

01 / 注意事项

请按照下列指示操作使用产品，以免触电、损坏或发生火灾：

- 禁止将本产品置于易被水泼到或是湿度高的地方。在浴室内使用时，请保持良好的空气流通。
- 禁止将水、洗涤剂浇于产品或电源插头上。
- 禁止用湿手插拔电源插头。禁止使用过松或有故障的插座。禁止损伤、加热、强行弯曲、卷曲打捆、拉拽电源线，禁止将重物置于电源线上。电源线插座必须有效连接地线。请把电源插头插入220V~50Hz, 10A以上(含)、有效接地的插座。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 禁止通过外部开关装置对产品进行供电，例如：定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路，会因限温装置误复位而产生危险。
- 禁止自行拆卸、修理、改造本产品。
- 使用本产品时，水压必须在0.07Mpa-0.75Mpa, 范围内。
- 禁止使用自来水以外的水源。否则可能导致皮肤感染或产品故障。
- 产品漏水时或长期不使用时，必须关闭进水角阀。
- 禁止在0°C及以下环境中使用，防止产品冻裂。冻结会造成进水软管及产品内部破坏，导致产品漏水。
- 必须使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。请勿令进水管扭曲、破损。软管弯折角度不可超过90°。

02 / 遥控器使用说明

① 停止

用于停止整机正在运行的功能。
未坐着时，长按停止键5秒以上，进入待机模式，所有功能关闭，显示屏熄灭，再次长按停止键5秒以上，退出待机模式，所有功能恢复。

② 臀部清洗

着座状态时，按键开始进行‘臀部清洗’功能；
该功能清洗时间为4分钟；若要中途停止，请按‘停止’键；
按‘水温’键可调节水温；按‘+/-’键进行水洗压力调节；
按‘恒温’键可调节清洗管位置；
按‘按摩’键，可开启/关闭按摩清洗；
臀部清洗功能开启时，再按一下此键，可开启臀部清洗往复功能。

③ 女性清洗

着座状态时，按键开始进行‘女性清洗’功能；
该功能清洗时间为4分钟；若要中途停止，请按‘停止’键；
按‘水温’键可调节水温；按‘+/-’键进行水洗压力调节；
按‘恒温’键可调节清洗管位置；
按‘按摩’键，可开启/关闭按摩清洗；
女性清洗功能开启时，再按一下此键，可开启女性清洗往复功能。

④ 烘干

着座状态时，按键开始进行‘烘干’功能；
烘干功能为4分钟；若要中途停止，请按‘停止’键；开启时可按‘风温’键进行风温调节。风温调节范围为F0-F1-F3-F5档(F0档为常温不加热)，左侧指示灯显示当前档位，指示灯余全部熄灭时为F0档不加热。烘干功能启动时，除臭功能自动停止；烘干功能关闭后，除臭功能恢复启动。

⑤ 水压 + / -

在清洗模式下用于水压调节，水压调节范围为3档，按下‘+’键水压升高一档，按下‘-’键水压降低一档。儿童清洗模式下不可调节。

- 禁止阳光直晒。否则可能会导致产品本体变色，工作不正常。
- 禁止将小便淋于产品本体或喷头上，否则可能会引起故障。禁止用手指或其它物品堵塞温风吹出口。否则可能导致烫伤、触电或配件烧毁。
- 禁止将香烟等燃烧物接近产品或投入产品内。禁止用坐便器冲洗除大、小便及手纸之外的东西。否则可能导致坐便器堵塞，污水外溢。
- 禁止在座圈上使用布套、垫子。否则会导致坐着感觉不良。
- 产品漏水、冒烟、产品温度异常高、产品异响、异味时，请拔去电源插头，关闭进水角阀。
- 保养时可使用中性厨房清洗剂，禁止使用厕所用的清洗剂、住宅用的清洗剂、挥发剂、香蕉水等。
- 禁止用力关闭座盖和座圈。翻关座盖、座圈过程中应避免有外物卡在盖、圈的运动轨道上。在座盖关闭时，禁止坐在座盖上，座盖打开时请勿靠在座盖上。禁止在座盖上放置重物，或站立在座盖上，不得重力撞击产品。
- 残障人士、身体感知缺陷、智力能力缺陷及经验常识缺乏人士（包括儿童）请在监护下使用本产品。禁止让儿童玩耍本产品。
- 座圈若与皮肤某处长时间接触，可能会造成低温灼伤。儿童、老人等不能自行将温度调至合适程度的人；病人、残疾人等不能自由行动的人；因服用催眠药（如安眠药、感冒药等）深度饮酒、过度疲劳的嗜睡人群。以上人员在使用坐便器时，必须将座圈温度调节在【低】或【关】。
- 根据当地法规要求进行安装。
- 装有心脏起搏器人员禁止靠近或使用。

02 / 遥控器使用说明

① 按摩

此功能仅在清洗功能开启时才可使用，功能开启后，清洗水压自动进行强弱变化，以达到按摩效果。此功能仅适用臀部清洗、女性清洗、经期特护。

② 喷口自洁

此功能只在未坐着的情况下才能开启。开启时，清洗管会伸出，此时可用柔软的湿毛巾或者柔软的刷子对清洗管进行清洁，2分钟后自动结束。

③ 冷热SPA/节能

冷热SPA：着座状态时，按此键开启‘冷热SPA’功能；
从背部清洗口交替喷出温水与常温水，以达到冷热交替按摩作用，该功能清洗时间为4分钟；若要中途停止，请按‘停止’键；冷热SPA功能开启后，再次按下此键可开启/关闭往复模式；按‘△/▽’键可调节清洗管位置。

节能：长按此键3秒钟可开启/关闭节能模式，节能模式开启后，机器处于节能状态，右侧显示屏上‘节能’图标点亮；在节能模式下，座圈温度会根据环境温度自动调节到最省电的模式，着座后节能模式自动解除，离座10分钟后自动恢复到节能模式。

④ 泡沫盾

未坐着时按下遥控器顶部‘泡沫盾’按钮，可手动开启泡沫盾功能一次，可根据遥控器‘发泡设置’键设定发泡档位。(T80A1无此功能)

⑤ 合盖冲水

用户合上座盖，机器会自动进行一次陶瓷小冲水。产品冲水后3分钟内再次合盖不进行冲水。

03 / 功能使用说明

① 管位 ▲ ▼

在清洗模式下用于清洗位置调节，清洗位置有3档可调，儿童清洗模式下不可调节此功能。

② 水温

在清洗模式时用于水温调节。调节范围为F0-F1-F3-F5档(F0档为常温不加热)，左侧指示灯显示当前档位。机器右侧显示屏显示当前档位的预设水温。

③ 恒温

在冬季或者环境温度偏低时，按此键可以启动恒温模式，提升初期清洗水温舒适性，再按此键关闭恒温模式。

④ 风温

在暖风烘干模式时用于风温调节。调节范围为F0-F1-F3-F5档(F0档为常温)，左侧指示灯会显示当前档位。指示灯条全部熄灭时为F0档不加热。

⑤ 发泡设置

按此键可以设置发泡档位。发泡档位调节范围为F0-F1-F3-F5档(F0档为关闭发泡功能)，调节档位时主机显示屏同步显示档位数。(T80A1无此功能)

档位	间隔时间
F0 档	—
F1 档	3小时
F3 档	4/小时
F5 档	5/小时

⑥ 座温

按此键可进行调整座圈温度。座温调节范围为F0-F1-F3-F5档(F0档为常温不加热)。左侧指示灯显示当前档位。机器右侧显示屏显示当前档位的预设座温。

04 / 保修回执

以下回执是保修重要依据，请勿自行撕下。

商品型号：
经销商：
机身号码：
购机时间：

购机时间：

用户名：
住址：
服务类型：上门服务 送修

联系电话：

维修时间：
维修人员：
服务网点：
维修内容：

维修时间：

故障原因：
维修内容：
整机条码：

用户签字：

商品型号：
经销商：
机身号码：
购机时间：

购机时间：

用户名：
住址：
服务类型：上门服务 送修

联系电话：

维修时间：
维修人员：
服务网点：
维修内容：

维修时间：

故障原因：
维修内容：
整机条码：

用户签字：

商品型号：
经销商：
机身号码：
购机时间：

购机时间：

用户名：
住址：
服务类型：上门服务 送修

联系电话：

维修时间：
维修人员：
服务网点：
维修内容：

维修时间：

故障原因：
维修内容：
整机条码：

用户签字：

商品型号：
经销商：
机身号码：
购机时间：

购机时间：

用户名：
住址：
安装人员：
安装时间：

联系电话：

维修时间：
维修人员：
维修内容：
整机条码：

用户签字：

保修结算3

保修结算2

保修结算1

安装结算

05 / 安装注意事项

电源确认


使用的电源插座请在规定范围内(220V、50Hz、10A以上)。请务必进行接地线安装。

水压确认

①最低必要水压:0.07MPa(0.7kgf/cm²)，流量≥4L/min(每分钟流量大于4L)，如达不到该压力则产品无法正常工作(专用测量工具)。
②与水龙头等其他产品同时使用时，也必须符合上述第一点要求。


安装空间

①在确保安装所需空间的同时，请确认产品的安装不会影响到门的开关等，进水管道要离地面有150mm以上的距离。
②安装前请先确认排污口及蜡封的位置。

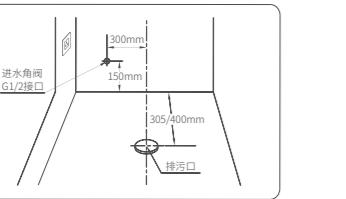

安装图纸

智能坐便器安装如下图所示：请确认浴室内有足够的空间。

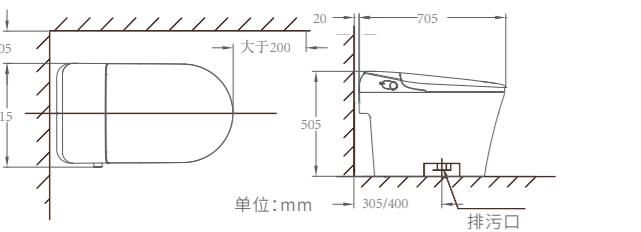

安装油泥和陶瓷



06 / 产品参数

基本参数信息

产品名称	便洁宝一体式智能坐便器
额定功率	1080W ①
最大功率	1500W ②
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
进水压范围	0.07Mpa-0.75Mpa 0.07Mpa(动压)
温水加热方式	即热式
防水等级	IPX4
便器用水量	4.0L以内(双冲模式下)
能效水效等级	2级
温水温度	四档(常温-最高39°C±2°C)
暖风温度	四档(常温-最高50°C±5°C)
座圈温度	四档(常温-最高39°C±2°C)
环境温度	1-40°C

本表格依据S/T 11364的规定编制 ⑩

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定限量要求以下。
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
(表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质代替)

能效水效

本智能坐便器能效水效等级依照GB38448-2019《智能坐便器能效水效限定值及等级》中第4条款规定进行评价，各等级智能坐便器的能效水效应符合表1的规定。

表1 智能坐便器能效水效等级指标

产品环保信息

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	×	×
电机	×	○	○	×	○	○
其他附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据S/T 11364的规定编制 ⑩

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定限量要求以下。
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
(表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质代替)

能效水效

本智能坐便器能效水效等级依照GB38448-2019《智能坐便器能效水效限定值及等级》中第4条款规定进行评价，各等级智能坐便器的能效水效应符合表1的规定。

表1 智能坐便器能效水效等级指标

能效等级指标	智能坐便器能效水效等级		
	1级	2级	3级
单位周期能耗/(kW.h)	≤0.030	≤0.040	≤0.060
带座圈加热功能	≤0.010	≤0.020	≤0.030
不带座圈加热功能	≤0.010	≤0.020	≤0.030
智能坐便器清洗平均用水量/L	≤0.3	≤0.5	≤0.7
*智能坐便器冲洗平均用水量/L	≤4.0	≤5.0	≤6.4
*双冲智能坐便器冲洗全冲平均用水量/L	≤5.0	≤6.0	≤8.0

注1：“*”适用于一体式智能坐便器

注2：每个水效等级中双冲智能坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限值的70%。

坐便器水效标识见坐便器水箱正面本体上部，一体式智能坐便器和冲水阀式坐便器水效标识见

便器底座正面，分体式智能坐便器标识应当印制或粘贴在其最小外包装上的明显部位。



会员专享

【扫码入会，可享保修期从一年延长到五年】



智能坐便器使用说明

[T80系列一体机]

功能一览表

型号	臀部清洗	女性清洗	往复清洗	泡沫盾	座圈加热	暖风烘干	着座感应	除臭	夜灯	恒温加热	瞬间加热	选位清洗	合盖冲洗	显示屏幕	按摩清洗	冷热SPA	喷口自洁	翻圈翻盖
T80A1	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
T80C1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
T80C2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注：“○”表示该机型配置此功能，“—”表示该机型无此功能，功能以实物机器自带为准。

玻璃胶涂抹

坐便器底部和地面有间隙可能因清理时渗水弄脏地面，因此建议在坐便器底部周围涂上玻璃胶防止渗水。




连接电源

打开角阀，确认无漏水后，将电源插头插入墙面插座。

①接通电源后，按下“复位”按钮，电源指示灯将点亮。
②再按下“试验”按钮，若电源指示灯熄灭且电源切断，表示漏电保护器工作正常。
③再次按下“复位”按钮，电源指示灯点亮，则可开始正常使用。

定期点检(请每月进行一次点检)

①按压“试验”按钮。
②确认指示灯是否会熄灭。
③确认产品是否会停止工作。
如果上述没有问题请按压“复位”按键，产品将重新启动。



注意

①如果在天气寒冷的环境安装，安装前要先放在温暖的房间2小时后，方可安装。
②若因未按安装使用说明书所示方法安装或安装时未使用指定部件而造成事故，或伤害时，本公司概不负责。
③严禁将水喷淋到坐便器上，严禁向干燥出风口处喷水。




安装完成验收检查项目

安装结束后，必须试运行，并按照检查项目逐一检查。
①是否接在能提供220V~、50Hz、10A的电源插座，需有安全接地。
②电源插座是否松动。
③水管的总进水阀是否打开。
④各个接头是否拧紧、固定(如清洗过滤器，供水软管及固定卡簧、螺母等)。
⑤产品的电源指示灯是否点亮。
⑥产品的各个功能是否正常：臀部清洗、女性专用(包括水压大小调节)、暖风烘干(包括暖风强度调节)、水温温度和座圈温度的调节、喷口自洁、自动除臭、遥控器控制以及遥控器的显示是否正常。

主遥控器安装

撕开托架背面的海绵双面胶，将遥控器托架粘贴在干净光洁的墙面上。
将遥控器插入托架(建议将遥控器固定于通风、便于使用的位置；长期不使用时，请将遥控器内的电池取出。)



保修期限：壹年

定期点检(请每月进行一次点检)

①按压“试验”按钮。
②确认指示灯是否会熄灭。
③确认产品是否会停止工作。
如果上述没有问题请按压“复位”按键，产品将重新启动。

注意

①如果在天气寒冷的环境安装，安装前要先放在温暖的房间2小时后，方可安装。
②若因未按安装使用说明书所示方法安装或安装时未使用指定部件而造成事故，或伤害时，本公司概不负责。
③严禁将水喷淋到坐便器上，严禁向干燥出风口处喷水。

07 / 保修

保修说明

用户自购买之日起，保修期间内正确使用而发生的故障，可凭本证和有效发票至所在地产品售后服务中心进行维修或要求上门维修服务。

即使在保修范围内，属下列情况的，需酌情收取修理费用(材料费用及人工费用)。

- 不能出示保修证和购买有效发票的情况下。
- 未按使用手册告知的使用注意事项造成的故障。
- 自行拆卸、修理、改装所造成的故障和损坏。
- 由于不可抗力等外部原因造成的故障和损坏。
- 由于运输、搬运、挤压等造成的损坏。
- 使用的外观件、破损的陶瓷、耗尽的电池均不在保修范围内。

对于超过保修期产品的维修及保障，按标准收取上门费、人工费及材料费。如有不清楚的地方，请向最近的产品售后服务中心或产品制定分销商咨询。

本公司售后服务人员上门服务必须出示上岗证，否则顾客可以拒绝服务或举报。

本保修证遗失不补，请妥善保管。

保修期限：壹年

维修热线：400-601-7098

扫码关注公众号，再也不怕丢说明书啦！

说明/安装/维修一个公众号都搞定！

