

06 / 安装注意事项

电源确认


使用的电源插座请在规定范围内(220V、50Hz、10A以上)。请务必进行接地线安装。

水压确认

- ① 最低必要水压:0.12MPa(1.2kgf/cm²),流量≥20L/min(每分钟流量大于20L),如达不到该压力则产品无法正常工作(专用测量工具)。
- ② 与水龙头等其他产品同时使用时,也必须符合上述第一点要求。


安装空间

- ① 在确保安装所需空间的同时,请确认产品的安装不会影响到门的开关等。进水管道要离地面有150mm以上的距离。
- ② 安装前请先确认排污口及密封的位置。

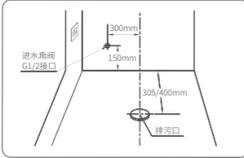

安装图纸

智能坐便器安装如下图所示:请确认浴室内有足够空间。

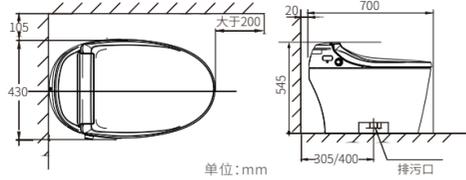

玻璃胶涂抹

坐便器底部和地面有间隙可能因清理时渗水弄脏地面,因此建议在坐便器底部周围涂上玻璃胶防止渗水。




连接电源

打开角阀,确认无漏水后,将电源插头插入墙面插座。

- ① 接通电源后,按下“复位”按钮,电源指示灯将点亮。
- ② 再按下“试验”按钮,若电源指示灯熄灭且电源切断,表示漏电保护器工作正常。
- ③ 再次按下“复位”按钮,电源指示灯点亮,则可开始正常使用机器。

定期点检(请每月进行一次点检)

- ① 按压“试验”按钮。
 - ② 确认指示灯是否会熄灭。
 - ③ 确认产品是否会停止工作。
- 如果上述没有问题请按压“复位”按钮,产品将重新启动。




注意


- ① 如果在天气寒冷的环境安装,安装前要先放在温暖的房间2小时,方可安装。
- ② 若因未按安装使用说明书所示方法安装或安装时未使用指定部件而造成事故或伤害时,本公司概不负责。
- ③ 严禁将水喷淋到坐便器上,严禁向干燥出风口处喷水。

安装油泥和陶瓷


- ① 将油泥置于排污口上并做好密封。

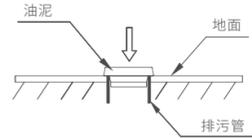

- ② 将陶瓷排污口置于油泥上。

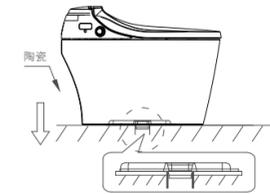

连接供水管



- ① 关闭水源。
- ② 安装滤网球阀后,打开滤网球阀开关排水1分钟以上,以防长时间不用,角阀内部有污物。
- ③ 按顺序连接进水管、滤网球阀、供水管,小心拧紧安装部位,目测其有无漏水。

安装完成验收检查项目

安装结束后,必须试运行,并按照检查项目逐一检查。

- ① 是否在能提供220V~、50Hz、10A的电源插座,需有安全接地。
- ② 电源插座是否松动。
- ③ 水管的总进水阀是否打开。
- ④ 各个接头是否拧紧、固定(如清洗过滤器,供水软管及固定卡簧、螺母等)。
- ⑤ 产品的电源指示灯是否点亮。
- ⑥ 产品的各个功能是否正常:臀部清洗、女性专用(包括水压大小调节)、暖风烘干(包括暖风强度调节)、水温温度和座圈温度的调节、喷嘴自治、自动除臭、遥控器控制以及遥控器的显示是否正常。


遥控器安装

- ① 将遥控器的背板贴到墙上。
- ② 将遥控器挂到背板上。(有磁铁吸附)(建议将遥控器固定于通风、便于使用的位置;长期不使用时,请将遥控器内的电池取出。)



遥控器电池更换

- ① 取一元硬币,卡住背面凹槽,从水平方向逆时针旋转至垂直方向。
- ② 根据箭头方向轻抬,即可取下后部盖板。
- ③ 取出电池。



温馨提示:

本遥控器内置强磁铁,体内装有心脏起搏器等辅助医疗设备人群请勿近身使用。

07 / 产品参数

基本参数信息

产品名称	B1636BG、B1637BG、B1636BGS、B1637BGS、B1666BG、B1666BGS、B1620BG、B1628BG、BWAL30B、BWAL35B	B1400BD
额定功率	1080W ^①	47W
最大功率	1500W ^②	—
额定电压	220V~	—
额定频率	50Hz	—
进水水压范围	0.12Mpa-0.75Mpa	流量≥20L/min
温水加热方式	即热式	—
防水等级	IPX4	—
便器用水量	5.0L以内	—
能效水效等级	2级	—
臀部清洗流量	约0.51~0.69L/min	—
女性清洗流量	约0.51~0.72L/min	—
温水温度	四档(常温-最高39°C±2°C)	—
暖风温度	四档(常温-最高50°C±5°C)	—
座圈温度	四档(常温-最高39°C±2°C)	—

执行标准:GB 4706.1 GB 4706.53 GB 38448

注: ①测试条件:环境温度20°C,入水温度14-16°C,入水动压0.2MPa,座圈温度(高档3档),水温(高档3档),女性清洗水压(高档3档),洗净水从女性清洗口开始喷出到结束时所测得的积分功率。

测试方法:将座温、水温都设为不加热模式,并用入水温14~16°C清洗水路4分钟后,再按测试条件测试积分功率。

② 测试条件:入水温度5°C,入水动压0.2MPa,座圈温度(高档3档)并处于加热模式下,水温(高档3档),水压(高档3档),冲洗测得的最大功率。

测试方法:将座温水温都设为不加热模式,并用入水温5°C清洗水路4分钟后,再按测试条件测试最大功率。

③以上①②测试条件不进入水压按摩模式。

产品环保信息

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	×	×
电机	×	○	○	×	○	○
其他附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定限量要求以下。
- × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。(表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS指令,或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质代替)

能效水效

本智能坐便器能效水效等级依照GB38448-2019《智能坐便器能效水效限值定级及等级》中第4条款规定进行评价,各等级智能坐便器的能效水效应符合表1的规定。

表1 智能坐便器能效水效等级指标

智能坐便器能效水效等级		1级	2级	3级
能效等级指标	单位周期能耗/(kWh)	带座圈加热功能 ≤0.030	≤0.040	≤0.060
	不带座圈加热功能	≤0.010	≤0.020	≤0.030
水效等级指标	智能坐便器清洗平均用水量/L	≤0.3	≤0.5	≤0.7
	*智能坐便器冲洗平均用水量/L	≤4.0	≤5.0	≤6.4
	*双冲智能坐便器冲洗全冲水量/L	≤5.0	≤6.0	≤8.0

注1:“*”适用于一体式智能坐便器

注2:每个水效等级中双冲智能坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲水量最大限定值的70%。

坐便器水效标识见坐便器水箱正面本体上部,一体式智能坐便器和冲水阀式坐便器水效标识见便器底座正面,分体式智能坐便器标识应当印制或粘贴在其最小外包装上的明显部位。

08 / 保修

保修说明

用户自购买之日起,保修期限内正确使用而发生的故障,可凭本证和有效发票至所在地产品售后服务中心进行维修或要求上门维修服务。

即使在保修期内,属下列情况的,需酌情收取修理费用(材料费用及人工费用)。

- 1.不能出示保修证和购买有效发票的情况下。
- 2.未按使用手册告知的使用注意事项造成的故障。
- 3.自行拆卸、修理、改装所造成的故障和损坏。
- 4.由于不可抗力等外部原因造成的故障和损坏。
- 5.由于运输、搬卸、挤压等造成的损坏。
- 6.使用后的外观件、破损的陶瓷、耗尽的电池均不在保修范围内。

对于超过保修期产品的维修及保障,按标准收取上门费、人工费及材料费。如有不清楚的地方,请向最近的产品售后服务中心或产品制定分销商咨询。

本公司售后服务人员上门服务必须出示上岗证,否则顾客可以拒绝服务或举报。

本保修证遗失不补,请妥善保管。

保修期限:壹年

故障报修

- 微信扫描二维码;关注‘星星便洁宝智能卫浴’微信公众号;
- 下方菜单栏点击[服务中心]-[我要报修],或回复[维修]
- 填写相关信息,确认提交。
- 客服会尽快与您联系,预约维修时间。

维修热线: 400-601-7098

扫码关注公众号,再也不怕丢说明书啦!
说明/安装/维修 一个公众号都搞定!

关注微信公众号
下方二维码点击[服务中心]-[使用攻略]
或 回复[使用攻略]
即可查看详细安装教程



会员专享

【扫码入会,可享保修期从一年延长到五年】

- 微信扫描二维码;关注‘星星便洁宝智能卫浴’微信公众号;
- 公众号对话框输入‘五年质保’,并发送;
- 点击公众号推送并识别,填写个人信息并提交完成;
- 注册完成后,系统将自动生成顾客会员信息,为您延长保修期至五年。



智能坐便器使用说明

[B16BG系列一体机]

功能一览表

型号	臀部清洗	女性清洗	超光盾	座圈加热	暖风烘干	着座感应	除臭	夜灯	光感夜灯	瞬间加热	选位清洗	往复清洗	儿童清洗	按摩清洗	冷热SPA	经期清洗	翻圈翻盖遥控器	挥手感应器
B1636BG	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
B1637BG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
B1636BGS	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
B1637BGS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
B1667BG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
B1666BG	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×
B1620BG	○	○	×	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
B1628BG	○	○	×	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
B1400BD	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
BWAL30B	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	×	×	×	×
BWAL35B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×

注:“○”表示该机型配置此功能“×”表示该机型无此功能,功能以实物机器自带为准

01 / 注意事项

请按照下列指示操作使用产品，以免触电、损坏或发生火灾：

禁止将本产品置于易被水泼到或是湿度高的地方。在浴室内使用时，请保持良好的空气流通。

禁止将水、洗涤剂浇于产品或电源插头上。

禁止用湿手插拔电源插头。禁止使用过松或有故障的插座。禁止损伤、加热、强行弯曲、卷曲打捆、拉拽电源线，禁止将重物置于电源线上。电源线插座必须有效连接地线。请把电源插头插入220V~、50Hz、10A以上(含)、有效接地的插座。

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

禁止通过外部开关装置对产品进行供电，例如：定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路，会因限温装置误复位而产生危险。

禁止自行拆卸、修理、改造本产品。

使用本产品时，水压必须在0.12Mpa-0.75Mpa，范围内。

禁止使用自来水以外的水源。否则可能导致皮肤感染或产品故障。

产品漏水时或长期不使用时，必须关闭进水角阀。

禁止在0℃及以下环境中使用，防止产品冻裂。冻结会造成进水管管及产品内部破坏，导致产品漏水。

必须使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。请勿令进水管扭曲、破损。软管弯折角度不可超过90°。

禁止阳光直晒。否则可能会导致产品本体变色，工作不正常。

禁止将小便淋于产品本体或喷头上，否则可能会引起故障。禁止用手指或其它物品堵塞温风吹出口。否则可能导致烫伤、触电或配件烧毁。

禁止将香烟等燃烧物接近产品或投入产品内。禁止用坐便器冲洗除大小便及手纸之外的东西。否则可能导致坐便器堵塞，污水外溢。

禁止在座圈上使用布套、垫子。否则会导致着座感应不良。

产品漏水、冒烟、产品温度异常高、产品异响、异味时，请拔去电源插头，关闭进水角阀。

保养时可使用中性厨房清洗剂，禁止使用厕所用的清洗剂、住宅用的清洗剂、挥发剂、香蕉水等。

禁止用力关闭座盖和座圈。翻开座盖、座圈过程中应避免有外物卡在盖、圈的运动轨道上。在座盖关闭时，禁止坐在座盖上，座盖打开时请勿靠在座盖上。禁止在座盖上放置重物，或站立在座盖上，不得重力撞击产品。

残障人士、身体感知缺陷、智力能力缺陷及经验常识缺乏人士(包括儿童)请在监护下使用本产品。禁止让儿童玩耍本产品。

座圈若与皮肤某处长时间接触，可能会造成低温灼烧。儿童、老人等不能自行将温度调解至合适程度的人；病人、残疾人等不能自由行动的人；因服用催眠药(如安眠药、感冒药等)深度饮酒、过度疲劳的嗜睡人群。以上人员在使用坐便器时，必须将座圈温度调节在【低】或【关】。

根据当地法规要求进行安装。

装有心脏起搏器人员禁止靠近或使用。

02 / 遥控器使用说明

经期特护

着座状态时，按键开始进行‘经期特护’功能；该功能清洗时间为4分钟，并保持高档水温状态；再次按下‘经期特护’键开/关往复清洗功能；按‘按摩清洗’键开/关按摩功能；先按‘选位清洗’键再按‘+/-’键进行清洗位置调节；先按‘水压’键再按‘+/-’键进行水压调节。

冷热SPA

着座状态时，按键开始进行‘冷热SPA’功能。该功能清洗周期为4分钟，交替喷出温水与常温水，达到冷热交替按摩的效果。再次按‘冷热SPA’键开/关往复清洗功能；先按‘选位清洗’键再按‘+/-’键进行清洗位置调节；先按‘水压’键再按‘+/-’键进行水压调节。

儿童清洗

着座状态时，按键开始进行‘儿童清洗’功能；该功能清洗时间为4分钟，并保持低档水温、低档水压、管位最前档的状态；注意：为了保证安全，开启该功能后，水温、水压、管位、按摩、往复均不可调节。

选位清洗

在清洗模式时用于清洗位置调节；调节范围为1-3档(指示灯会显示当前档位)。先按‘选位清洗’键再按‘+/-’键进行选位清洗。

按摩清洗

此功能仅在清洗功能打开时才能使用(冷热SPA、儿童清洗除外)，开启后，清洗水压自动进行强弱变化，以达到按摩效果。再次按下此键，可停止‘按摩清洗’功能。

喷口自洁

未着座时，长按‘选位清洗’键3秒以上，可开启喷口自洁功能；开启后，清洗管伸出，此时可用柔软的湿毛巾或者柔软的刷子对清洗管进行清洁。

往复清洗

此功能仅在清洗功能打开时才能使用(儿童清洗除外)，开启后，清洗管在当前管位位置基础上做小范围往复运动。再次按下清洗功能键，即可开/关往复清洗模式。

夜灯

用于开/关夜灯功能。打开时产品底部柔光灯会点亮。开启10分钟后根据房间亮度，自动点亮或熄灭。(B1636BG/B1636BG/BWAL30B/B1666BG/B1620BG/B1628BG/B1400BD无光感功能)。

座温

用于调节座圈温度；座温调节范围为0-3档(0档时座温不加热)。每按一下升高一档，右侧指示灯显示当前档位；当指示灯全部熄灭时，为0档不加热；当指示灯显示最高档的时候，再次按下则变为0档。

翻盖 & 翻圈

翻盖：未着座时，按下此键可以自动开闭座盖。

翻圈：未着座时，按下此键可以自动开闭座圈。此功能仅限B1666BG/B1667BG。

03 / 遥控器使用说明

水温

用于调节水温温度；水温调节范围为0-3档(0档时水温不加热)；每按一下升高一档，指示灯显示当前档位；当指示灯全部熄灭时，为0档不加热；当指示灯显示最高档的时候，再次按下则变为0档。

风温

在烘干模式时按‘风温’键进行风温调节，风温调节范围为0-3档(0档为常温)；当指示灯全部熄灭时，为0档不加热。

水压

在清洗模式下先按‘水压’键再按‘+/-’键进行水压调节，水压调节范围为1-3档；(儿童清洗模式下不可调节)；

烘干

着座状态时，按键开始进行‘烘干’功能；烘干功能为4分钟；开启时可按‘风温’键进行风温调节。烘干功能启动时，除臭功能自动停止；烘干功能关闭后，除臭功能恢复启动。长按‘烘干’键3秒以上可开/关自动除臭功能。

冲水

在使用产品时，按一下此键，产品会进行一次陶瓷冲水；按下‘冲水’键3秒以上，可以开/关智能冲水模式；机器在智冲模式下，会进行自动冲水；着座使用超过10秒，离座一段时间后，产品自动进行一次陶瓷冲水；智冲模式开启时，智冲灯点亮；智冲模式关闭时，智冲灯熄灭。

04 / 功能使用说明

挥手感应器使用说明

使用时，用手匀速挥过传感器正面，智能坐便器发出“嘀”的一声后，将进行一次陶瓷冲水。感知距离：小于10cm

翻圈翻盖遥控器说明

翻盖：未着座时，按下此键可以自动开闭座盖。
翻圈：未着座时，按下此键可以自动开闭座圈。(仅 B1666BG/B1667BG)

温馨提示：挥手感应器、翻圈翻盖遥控器内置强磁铁，体内装有心脏起搏器等辅助医疗设备人群请勿近身使用。

冲水按钮说明

用户可通过此按钮进行手动陶瓷冲水。
注意：在陶瓷冲水过程中按下时，只进行一次陶瓷冲水。

臀部清洗

着座状态时，按键开始进行‘臀部清洗’功能；该功能清洗时间为4分钟；再次按下‘臀部清洗’键开/关往复清洗功能；按‘按摩清洗’键开/关按摩功能；先按‘选位清洗’键再按‘+/-’键进行清洗位置调节；按‘水温’键进行水温温度调节；先按‘水压’键再按‘+/-’键进行水压调节。

女性专用

着座状态时，按键开始进行‘女性专用’功能；该功能清洗时间为4分钟；再次按下‘女性专用’键可开/关往复清洗功能；按‘按摩清洗’键开/关按摩功能；先按‘选位清洗’键再按‘+/-’键进行水温温度调节；先按‘水压’键再按‘+/-’键进行水压调节；按‘水温’键进行水温温度调节；

停止/待机

用于停止整机正在运行的功能；长按‘停止’键3秒进入/解除待机模式。

节能环保

用于开启/关闭节能模式。开启时，机器上节能指示灯点亮。开启后，着座时节能模式自动解除，离座10分钟后自动恢复到节能模式。

旋钮开关说明

产品本体侧面设有旋钮开关，若遥控器损坏或电池耗尽可通过旋钮开关打开清洗、冲水功能。

 冲水：长按2s，启动一次冲水。
停止：中间轻按一下，停止当前功能。

 一键女性专用：着座时顺时针旋转一次，开启一键女性专用；在清洗时再顺时针旋转一次，开启女性专用往复清洗模式。
一键全自动(女性)：着座时顺时针长旋约2秒，开启一键全自动(女性)；在清洗时再顺时针长旋约2秒，开启一键全自动(女性)往复清洗模式。
注意：一键全自动(女性)：女性清洗功能结束或手动停止时，自动进入烘干功能。
未着座时，顺时针旋转按住7秒以上，可开启/关闭自动除臭模式。自动除臭模式开启时，着座/离座能自动开启/关闭除臭功能；自动除臭模式关闭时，着座时将不会自动开启除臭功能。

 一键臀部清洗：着座时逆时针旋转一次，开启一键臀部清洗；在清洗时再逆时针旋转一次，开启臀部清洗往复清洗模式。
一键全自动(臀部)：着座时逆时针长旋约2秒，开启一键全自动(臀部)；在清洗时再逆时针长旋约2秒，开启一键全自动(臀部)往复清洗模式。
注意：一键全自动(臀部)：臀部清洗功能结束或手动停止时，自动进入烘干功能。

注意：
一键女性专用、一键臀部清洗、一键全自动(臀部)、一键全自动(女性)功能开启时，水压、管位、水温、风温为上次使用时设定的档位。

05 / 保修回执

以下回执是保修重要依据，请勿自行撕下。

商品型号：	经销商：	购机时间：
机身号码：	用户姓名：	联系电话：
购机时间：	住址：	
维修时间：	服务类型： <input type="checkbox"/> 上门服务 <input type="checkbox"/> 送修	维修时间：
维修人员：	服务网点：	维修人员：
维修内容：	故障内容：	故障原因：
	维修内容：	
整机条码：		用户签字：

商品型号：	经销商：	购机时间：
机身号码：	用户姓名：	联系电话：
购机时间：	住址：	
维修时间：	服务类型： <input type="checkbox"/> 上门服务 <input type="checkbox"/> 送修	维修时间：
维修人员：	服务网点：	维修人员：
维修内容：	故障内容：	故障原因：
	维修内容：	
整机条码：		用户签字：

商品型号：	经销商：	购机时间：
机身号码：	用户姓名：	联系电话：
购机时间：	住址：	
维修时间：	服务类型： <input type="checkbox"/> 上门服务 <input type="checkbox"/> 送修	维修时间：
维修人员：	服务网点：	维修人员：
维修内容：	故障内容：	故障原因：
	维修内容：	
整机条码：		用户签字：

商品型号：	经销商：	购机时间：
机身号码：	安装网点：	安装时间：
购机时间：	安装人员：	
安装时间：	用户姓名：	联系电话：
安装人员：	住址：	
	整机条码：	用户签字：

保修结算3

保修结算2

保修结算1

安装结算