

会员专享

【扫码入会，可享保修期从一年延长到五年】



05 / 安装注意事项

电源确认

使用的电源插座请在规定范围内(220V~、50Hz、10A以上)。请务必进行接地线安装。

水压确认


①最低必要水压:0.7MPa(0.7kgf/cm²)，流量≥4L/min(每分钟流量大于4L)，如达不到该压力则产品无法正常工作(专用测量工具)。

②与水龙头等其他产品同时使用时，也必须要符合上述第一点要求。

安装空间


①在选择安装所用空间时，请确保产品的安装不会影响到门的开关，进水管道离地面上的物体有150mm以上的距离。

②安装前请先确认排水口及密封的位置。

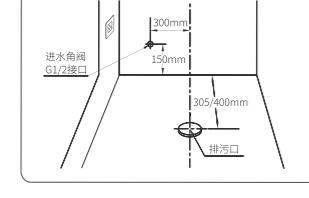


安装图纸

智能坐便器安装如下图所示：请确认浴室内有足够的空间。

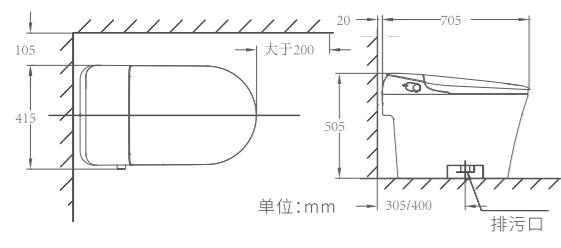

玻璃胶涂抹

坐便器底部和墙体有间隙可能因清理时漏水弄脏地面，因此建议在坐便器底部周围涂上玻璃胶防止渗水。



连接电源

打开角阀，待水漏完后，将电源插头插入墙面插座。

①接通电源后，按下“复位”按钮，电源指示灯将点亮。

②若按下“试验”按钮，若电源指示灯是灭且电源切断，表示电源保护装置工作正常。

③再次按下“复位”按钮，电源指示灯点亮，则可开始正常使用。

定期点检(请每月进行一次点检)

①按压“试验”按钮。
②确认指示灯是否会熄灭。
③若指示灯熄灭，则停止工作。
④如果上述没有问题请点击“复位”按钮，产品将重新启动。


注意

①如果在天气寒冷的环境安装，安装前要先放在温暖的房间2小时后，方可安装。

②若因未按安装使用说明书所列方法安装或安装时未使用指定部件而造成事故或伤害时，本公司概不负责。

③严禁将本项禁令至便器上，严禁向冲水口处喷水。

安装油泥和陶瓷

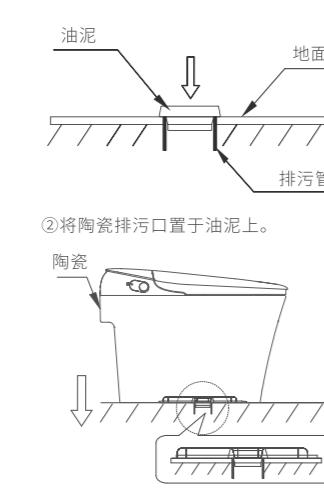

06 / 产品参数

基本参数信息

产品名称	便洁宝一体式智能坐便器					
额定功率	1080W ^①					
最大功率	1500W ^②					
额定电压	220V~					
额定频率	50Hz					
进水水压范围	0.07Mpa-0.75Mpa ^③	0.07Mpa(动压)				
温水加热方式	即热式					
防水等级	IPX4					
便携用水量	4.0L以内(双冲模式下)					
能效水效等级	2级					
温水温度	四档(常温-最高39℃±2℃)					
暖风温度	四档(常温-最高50℃±5℃)					
座圈温度	四档(常温-最高39℃±2℃)					
环境温度	1-40℃					

执行标准: GB 4706.1 GB 4706.53 GB 38448
 注:①)进水温度≤30℃,入水温度≥18℃,入水压强0.2Mpa,座圈温度(高3档),水流(高3档),女性清洗水压(高3档),洗净水从清洗口开始喷出到结束时所获得的得分为加压模式,并用入水温14-16℃清洗水路4分钟
 ②)进水温度≤30℃,入水压强0.2Mpa,座圈温度(高3档),水流(高3档),女性清洗水压(高3档),冲洗测试的最大功率。
 测试方法:座圈水温设置为加压模式，并用入水温5℃清洗水路4分钟后，再按测试按钮测得最大功率。
 ③以上②③测试条件不进入水压按摩模式。

坐便器水效标识见便器水箱本体上，一体式智能坐便器和冲水式坐便器水效标识见便器底座正面，分体式智能坐便器标识应印制或粘贴在其最小包装上的明显部位。

表1 智能坐便器水效等级指标

产品环保信息

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	×	×
电机	×	○	○	×	○	○
其他附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

(类别标记“*”的所有部件均合于欧盟RoHS指令，或经全球技术发展水平限制而无法实现有害物质替代)

能效水效

本智能坐便器能效水效等级依照GB38448-2019《智能坐便器能效水效限值及等级》中第4章条款规定进行评价，各等级智能坐便器的能效水效是否符合表1的规定。

表1 智能坐便器能效水效等级指标

智能坐便器能效水效等级			
能效等级指标	1级	2级	3级
单位周期耗能/(kWh)	≤0.030	≤0.040	≤0.060
不带座圈加热功能	≤0.010	≤0.020	≤0.030
智能坐便器平均用水量/L	≤0.3	≤0.5	≤0.7
智能坐便器平均用水量/L	≤4.0	≤5.0	≤6.4
双功能便器冲水全冲水量/L	≤5.0	≤6.0	≤8.0

注1:** 适用于一体式智能坐便器

注2:每个水效等级中双功能坐便器的平均用水量不大于其全冲水量最大定值的70%。

注3:坐便器水效标识见便器水箱本体上，一体式智能坐便器和冲水式坐便器水效标识见便器底座正面，分体式智能坐便器标识应印制或粘贴在其最小包装上的明显部位。

07 / 保修

保修说明

用户自购之日起，保修期内正确使用而发生的故障，可凭本证和有效发票至所在地产品售后服务中心进行维修或要求上门维修服务。

仅在保修范围内，属下列情况的，需酌情收取修理费用(材料费用及人工费用)。

1.不能提供保修证明和购买有效发票的情况。

2.未按使用手册告知的使用注意事项造成的故障。

3.自行拆卸、修理、改装所造成的故障和损坏。

4.由于外力等非部件原因造成的故障和损坏。

5.由于运输、搬运、挤压等原因造成的故障和损坏。

6.使用后外观残缺、破损的陶瓷、耗尽的电池等不在保修范围内。

对于超过保修期产品的维修及保障，按标准收取上门费、人工费及材料费。如有不清楚的地方，请向最近的产品售后服务中心或产品定制分销商咨询。

本公司售后服务人员上门服务必须出示上岗证，否则顾客可以拒绝服务或举报。

本保修证丢失不补，请妥善保管。

保修期限：两年

故障报修

扫描关注公众号，再也不怕丢说明书啦！

说明/安装/维修一个公众号都搞定！

关注微信公众号
下方菜单栏点击[服务中心]->[使用攻略]或[回复使用攻略]即可查看详细安装教程

维修热线：400-601-7098

智能坐便器使用说明

[T70/T80系列一体机]

功能一览表

型号	肾型	女性	往复	泡沫	座圈	暖风	烘干	除臭	夜灯	恒温	瞬间	选位	合盖	显示	按压	冷热	喷口	翻盖	A光	P光	微波	模块
T80A1	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
T80C1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
T80C2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
T80S-I	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
T80PRO-I	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
T70A	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
T70-I	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	
T70PRO-I	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	

浙江星星便洁宝有限公司

维修热线：400-601-7098

7.06.07.450-01

