






## 01 / 注意事项


<b>请按照下列指示操作使用产品，以免触电、损坏或发生火灾：</b>		请避免阳光直晒。否则可能会导致产品本体变色，工作不正常。
------------------------------------	---	------------------------------

 请勿将本产品置于易被水泼到或是湿度高的地方。在浴室内使用时，请保持良好的空气流通。

 请勿将水、洗涤剂浇于产品或电源插头上。


 禁止用湿手插拔电源插头。请勿使用过松或有故障的插座。请勿损伤、加热、强行弯曲、卷曲打捆、拉拽电源线，请勿将重物置于电源线上。电源线插座必须有效连接地线。请把电源插头插入交流AC220V、50Hz、10A以上（含）、有效接地的插座。


 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。


 请勿通过外部开关装置对产品进行供电，例如：定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路，会因限温装置误复位而产生危险。

 禁止自行拆卸、修理、改造本产品。

 使用本产品时，水压必须在0.07Mpa-0.75Mpa，范围内。请勿使用自来水以外的水源。否则可能导致皮肤感染或产品故障。



 产品漏水时，请关闭进水角阀。

 请勿在0℃及以下环境中使用。0℃以下环境请将产品中的水排出，防止冻裂。冻结会造成进水软管及产品内部破坏，导致产品漏水。

 请使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。请勿令进水管扭曲、破损。软管弯折角度不可超过90°。

## 02 / 遥控器使用说明

	
--	--

	
---	---

**智能冲水**  
在使用产品时，按一下此键，产品会进行一次陶瓷冲水。  
长按此键5秒以上，能开启/关闭智能冲水模式，机器在智能模式下，会自动冲水；着座使用超过 10 秒，离座 5 秒后，产品自动进行一次陶瓷冲水。  
注意：清洗、烘干功能开启时此功能不可使用。


**烘干**  
着座状态时，按键开始进行‘烘干’功能；  
烘干功能为4分钟；若要中途停止，请按‘停止’键；开启时可按左侧‘温度 +/-’键进行风温调节。风温调节范围为0-3档（0档为常温不加热），指示灯条显示当前档位，指示灯条全部熄灭时为0档不加热。烘干功能启动时，除臭功能会自动停止；烘干功能关闭后，除臭功能恢复启动。


**水压**  
在清洗模式时用于水压调节。调节范围为1-3档（指示灯会显示当前档位）。


**位置**  
在清洗模式时用于清洗位置调节。调节范围为1-3档（指示灯会显示当前档位）。


**臀部清洗**  
着座状态时，按键开始进行‘臀部清洗’功能；  
该功能清洗时间为4分钟；若要中途停止，请按‘停止’键；  
按‘温度 +/-’键可调节水温；按‘水压’键进行水洗压力调节；  
按‘位置’键可调节清洗管位置；  
按‘◀▶’键，选中‘按摩’图标，按下选择键，可开启/关闭按摩清洗；  
臀部清洗功能开启时，再按一下此键，可开启臀部清洗往复功能。

**女性专用**  
着座状态时，按键开始进行‘女性专用’功能；  
该功能清洗时间为4分钟；若要中途停止，请按‘停止’键  
按‘温度 +/-’键可调节水温；按‘水压’键进行水洗压力调节；  
按‘位置’键可调节清洗管位置；  
按‘◀▶’键，选中‘按摩’图标，按下选择键，可开启/关闭按摩清洗；  
女性专用功能开启时，再按一下此键，可开启女性清洗往复功能。


	请避免阳光直晒。否则可能会导致产品本体变色，工作不正常。
---	------------------------------


 请勿将小便淋于产品本体或喷头上，否则可能会引起故障。请勿用手指或其它物品堵塞温风出口。否则可能导致烫伤、触电或配件烧毁。


 请勿将香烟等燃烧物接近产品或投入产品内。请勿用坐便器冲洗除大、小便及手纸之外的东西。否则可能导致坐便器堵塞，污水外溢。


 请勿在座圈上使用布套、垫子。否则会导致着座感应不良。

 产品漏水、冒烟、产品温度异常高、产品异响、异味时，请拔去电源插头，关闭进水角阀。

 保养时可使用中性厨房清洗剂，请勿使用厕所用的清洗剂、住宅用的清洗剂、挥发剂、香蕉水等。

 请勿用力关闭座盖和座圈。翻关座盖、座圈过程中应避免有外物卡在盖、圈的运动轨道上。在座盖关闭时，请勿坐在座盖上，座盖打开时请勿靠在座盖上。请勿在座盖上放置重物，或站立在座盖上，不得重力撞击产品。

 残障人士、身体感知缺陷、智力能力缺陷及经验常识缺乏人士（包括儿童）请在监护下使用本产品。请勿让儿童玩耍本产品。

 座圈若与皮肤某处长时间接触，可能会造成低温灼烧。儿童、老人等不能自行将温度调解至合适程度的人；病人、残疾人等不能自由行动的人；因服用催眠药（如安眠药、感冒药等）深度饮酒、过度疲劳的嗜睡人群。以上人员在使用坐便器时，请将座圈温度调节在【低】或【关】。

## 03 / 遥控器使用说明

**冷热SPA**  
着座状态时，按‘◀▶’键选中‘冷热SPA’图标，再按‘选择’键可开启；  
从臀部清洗口交替喷出温水与常温水，以达到冷热交替按摩作用  
该功能清洗时间为4分钟；若要中途停止，请按‘停止’键；  
冷热SPA功能开启后，再次按下‘选择’键可开启/关闭往复模式；  
按‘水压’键进行水洗压力调节；按‘位置’键可调节清洗管位置。

**按摩**  
在清洗功能打开时，按‘◀▶’键选中‘按摩’图标，再按‘选择’键可开启；  
此功能仅在清洗功能开启时才可使用，功能开启后，清洗水压自动进行强弱变化，以达到按摩效果（低水压时无此功能）。  
此功能仅适用臀部清洗、女性专用、经期特护。

**柔光照明**  
按‘◀▶’键选中‘柔光照明’图标，再按‘选择’键可开/关机器后部氛围灯。  
按‘◀▶’键选中‘柔光照明’图标，长按3秒‘选择’键可开启夜灯；柔和灯光照向陶瓷，开启10分钟后根据房间亮度，自动点亮或熄灭。


**节能环保**  
按‘◀▶’键选中‘节能环保’图标，再按‘选择’键可开启。开启时，机器上节能指示灯点亮。功能开启后，着座时节能模式自动解除，离座10分钟后自动恢复到节能模式。

**座圈温度**  
按‘◀▶’键选中‘座圈温度’图标，再按‘选择’键后，即可进行调整座圈温度。  
按‘◀▶’可升高/降低座圈温度，座温调节范围为0-3档（0档为常温不加热）。

	
---	--

## 04 / 功能使用说明


**人体感应器使用说明**  
在座盖关闭未使用状态下，检测范围内检测到有人时，产品会自动开启座盖。（每次检测间隔时间为3分钟）。

（仅B2896G）

**挥手感应器使用说明**  
使用时，用手匀速挥过传感器正面，智能坐便器发出“嘀”的一声后，将进行一次陶瓷冲水。  
清洗、烘干功能开启时此功能不可使用。  
感知距离：小于10cm

（仅B2876G/B2896G）

**翻圈翻盖遥控器说明**  
翻盖：未着座时，按下此键可以自动开闭座盖。  
翻圈：未着座时，按下此键可以自动开闭座圈。

（仅B2896G）

**冲水按钮说明**  
此键仅限停电或产品无电源时用于紧急冲水。  
用户可通过此按钮进行手动陶瓷底部冲水（无裙边冲洗）。  
注意：按此按钮冲水时，请用力按到底。



**发泡选择**  
按‘◀▶’键选中‘发泡选择’图标，再按‘选择’键后，即可进行调整发泡量和发泡间隔时间；  
发泡量有1-4档，1档为45秒低发泡量，2档为45秒高发泡量，3档为60秒低发泡量，4档为60秒高发泡量。自动发泡时间间隔为4档（0-2-4-6小时），机器会根据您设定的时间间隔进行自动发泡。在间隔时间内冲水后，机器会自动补水，重新计算发泡时间。选择‘0小时’机器不自动发泡。  
注意：发泡剂不足时，旋钮开关绿色指示灯常亮提示，自动发泡功能无法正常工作，补充发泡剂后功能恢复，报警解除。请添加专用发泡剂，可临时使用洗洁精代替）。

**泡沫盾**  
未着座时按下遥控器顶部‘泡沫盾’按钮，可手动开启泡沫盾功能一次，可根据遥控器设定发泡量。初次使用时：长按泡沫盾键3秒，泡沫盾功能持续工作，可快速调整发泡效果（持续时间5分钟，可手动停止）。

**翻盖**  
未着座时，按下遥控器顶部‘翻盖’按钮，可以自动开闭座盖。（仅B2896G）  
注意：座盖、座圈均打开时，按下此键，先自动关闭座圈，再自动关闭座盖；座盖打开，座圈关闭时，按下此键，自动关闭座盖。

**翻圈**  
未着座时，按下遥控器顶部‘翻圈’按钮，可以自动开闭座圈。（仅B2896G）  
注意：座盖关闭时，按下此键，先自动打开座盖再自动打开座圈；座盖座圈均打开时，按下此键，仅自动关闭座圈。




**喷口自洁**  
长按‘臀部清洗’键3秒以上，可开启喷口自洁功能。此功能只在未着座的情况下才能开启。开启时，清洗管会伸出，此时可用柔软的湿毛巾或者柔软的刷子对清洗管进行清洁，2分钟后自动收回。

	
---	---

	
---	---

	
--	--

**旋钮开关说明**  
产品本体侧面设有旋钮开关，可通过旋钮开关打开清洗、烘干功能。  
未着座时，逆时针旋转旋钮开关一次，可进行一次陶瓷冲水。

	烘干：着座时，中间长按2秒以上，开启暖风烘干（中档风温）； 停止：中间轻按一下，停止功能。 待机：未着座时，中间长按5秒以上，可进入或退出待机模式。
	一键全自动（女）：着座时，顺时针旋转一次，开启一键全自动（女）；在清洗时再顺时针旋转一次，开启一键全自动（女）往复清洗模式。 注意：一键全自动（女）：女性专用 + 烘干功能。 未着座时，顺时针旋转按住7秒以上，可开启/关闭自动除臭模式。开启除臭后蓝灯闪烁3次作为提示，关闭除臭后，蓝灯闪烁1次后恢复到白灯。 自动除臭模式开启时，着座/离座能自动开启/关闭除臭功能；自动除臭模式关闭时，着座时将不会自动开启除臭功能。
	一键全自动（男）：着座时，逆时针旋转一次，开启一键全自动（男）；在清洗时再逆时针旋转一次，开启一键全自动（男）往复清洗模式。 注意：一键全自动（男）：臀部清洗功能 + 烘干功能。



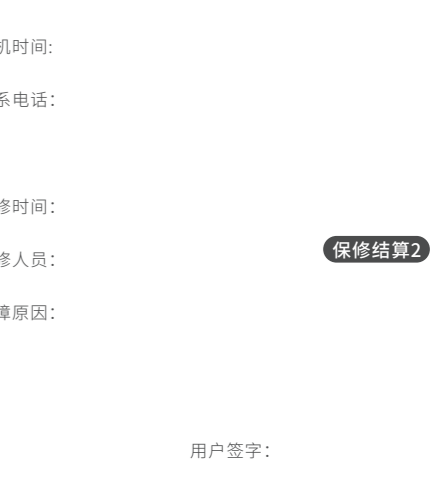
注意：  
一键全自动（男）、一键全自动（女）功能开启时，水压、管位定在中档，水温定在中档，烘干风温定在中档。


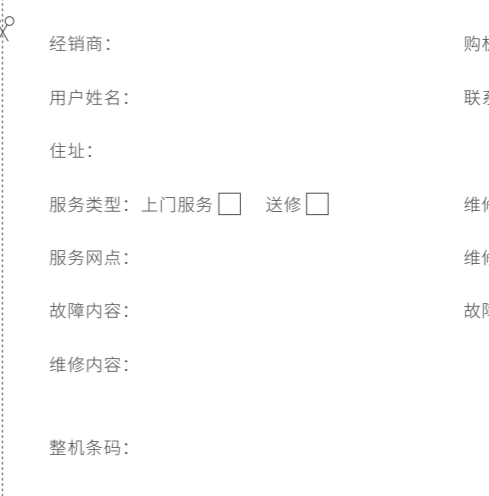

功能正常：白灯常亮 泡沫盾工作中：绿灯跑马灯 光净盾工作中：蓝色呼吸灯	产品故障/异常：红灯 泡沫液不足时：绿灯常亮
---	---------------------------

## 05 / 保修回执

以下回执是保修重要依据，请勿自行撕下。

		
商品型号：	经销商：	购机时间：
机身号码：	用户姓名：	联系电话：
购机时间：	住址：	维修时间：
维修时间：	服务类型： <input type="checkbox"/> 上门服务 <input type="checkbox"/> 送修 <input type="checkbox"/>	维修人员：
维修人员：	服务网点：	故障原因：
维修内容：	故障内容：	维修内容：
	整机条码：	用户签字：

		
商品型号：	经销商：	购机时间：
机身号码：	用户姓名：	联系电话：
购机时间：	住址：	维修时间：
维修时间：	服务类型： <input type="checkbox"/> 上门服务 <input type="checkbox"/> 送修 <input type="checkbox"/>	维修人员：
维修人员：	服务网点：	故障原因：
维修内容：	故障内容：	维修内容：
	整机条码：	用户签字：

		
商品型号：	经销商：	购机时间：
机身号码：	用户姓名：	联系电话：
购机时间：	住址：	维修时间：
维修时间：	服务类型： <input type="checkbox"/> 上门服务 <input type="checkbox"/> 送修 <input type="checkbox"/>	维修人员：
维修人员：	服务网点：	故障原因：
维修内容：	故障内容：	维修内容：
	整机条码：	用户签字：

		
商品型号：	经销商：	购机时间：
机身号码：	安装网点：	安装时间：
购机时间：	安装人员：	联系电话：
安装时间：	用户姓名：	联系电话：
安装人员：	住址：	维修时间：
	整机条码：	用户签字：

保修结算3

保修结算2

保修结算1

安装结算

## 06 / 功能一览表

型号	臀部清洗	女性清洗	泡沫盾	光净盾	座圈加热	暖风烘干	着座感应	除臭	柔光照明	光感夜灯	瞬间加热	选位清洗	往复清洗	儿童清洗	按摩清洗	冷热SPA	经期清洗	旋钮开关	翻圈翻盖遥控器	人体感知器	挥手感应器
B2856G	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
B2876G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○
B2896G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：“○”表示该机型配置此功能“—”表示该机型无此功能，功能以实物机器自带为准

扫码关注公众号,再也不怕丢说明书啦!  
说明/安装/维修 一个公众号都搞定!



关注微信公众号  
下方菜单栏点击[服务中心]--[使用攻略]  
或 回复[使用攻略]  
即可查看详细安装教程

## 07 / 产品参数

### 基本参数信息

产品名称	便洁宝一体式智能坐便器
额定功率	1050W <sup>①</sup>
最大功率	1450W <sup>②</sup>
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
进水水压范围	0.07Mpa-0.75Mpa 0.2Mpa(动压)
温水加热方式	即热式
防水等级	IPX4
便器用水量	5.0L以内
水效等级	2级
温水温度	四档(常温-最高39°C±2°C)
暖风温度	四档(常温-最高50°C±5°C)
座圈温度	四档(常温-最高39°C±2°C)

执行标准:GB4706.1 GB4706.53 GB25502

注:①环境温度20°C,入水温度14-16°C,入水动压0.2Mpa,便圈温度(高),水温(高),清洗流量(高),洗净水从女性清洗口开始喷出到结束时所测得的积分功率。  
②入水温度5°C,入水动压0.2Mpa,便圈温度(高),水温(高),水压(高),冲洗测得的最大功率。

## 08 / 保修

### 保修说明

用户自购买之日起,保修期限内正确使用而发生的故障,可凭本证和有效发票至所在地产品售后服务中心进行维修或要求上门维修服务。

即使在保修范围内,属下列情况的,需酌情收取修理费用(材料费用及人工费用)。

- 1.不能出示保修证和购买有效发票的情况下。
- 2.未按使用手册告知的使用注意事项造成的故障。
- 3.自行拆卸、修理、改装所造成的故障和损坏。
- 4.由于不可抗力等外部原因造成的故障和损坏。
- 5.由于运输、搬运、挤压等造成的损坏。

对于超过保修期产品的维修及保障,按标准收取上门费、人工费及材料费。如有不清楚的地方,请向最近的产品售后服务中心或产品制定分销商咨询。

本公司售后服务人员上门服务必须出示上岗证,否则顾客可以拒绝服务或举报。

本保修证遗失不补,请妥善保管。

保修期限:壹年

### 延长保修期

- 微信扫描二维码;关注‘星星便洁宝智能卫浴’微信公众号;
- 公众号对话框输入‘五年质保’,并发送;
- 点击公众号推送,填写个人信息并提交;
- 完成。系统将自动生成顾客会员信息,为您延长保修期至五年。

### 产品环保信息

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	×	×
电机	×	○	○	×	○	○
其他附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定限量要求以下。  
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。  
(表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS指令,或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质代替)

### 水效

本坐便器水效等级依照GB25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》中4.2.2规定进行评价。4.2.2各等级坐便器的用水量应符合表1的规定。

表1 坐便器水效等级指标

单位为升

坐便器水效等级	1级	2级	3级
坐便器平均用水量	≤4.0	≤5.0	≤6.4
双冲坐便器全冲用水量	≤5.0	≤6.0	≤8.0

注:每个水效等级中双冲坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的70%。

坐便器水效标识见坐便器水箱正面本体上部,一体式智能坐便器和冲水阀式坐便器水效标识见便器底座正面。



## 智能坐便器使用说明

[ B28系列一体机 ]



扫码关注公众号,再也不怕丢说明书啦!  
说明/安装/维修 一个公众号都搞定!

关注微信公众号  
下方菜单栏点击[服务中心]--[使用攻略]  
或 回复[使用攻略]  
即可查看详细安装教程



扫码关注公众号,再也不怕丢说明书啦!  
说明/安装/维修 一个公众号都搞定!



关注微信公众号  
下方菜单栏点击[服务中心]--[使用攻略]  
或 回复[使用攻略]  
即可查看详细安装教程